

# TV-Box

Installationsanleitung



# Inhalt

1. Lieferumfang	3
2. Erstinstallation für Bestandskunden	4
3. Erstinstallation für Neukunden	6
4. Fernbedienung	8
5. Einrichten der TV-Box	9
6. Kurz-Einführung in die Bedienung	12
6.1 Senderwechsel	12
6.2 Lautstärke	12
6.3 Navigation	12
6.4 Startseite	12
6.5 TV-Programm-Guide	13
6.6 Favoriten festlegen	14
7. Weitere Informationen	15

## Bitte beachten:

Bei dieser Anleitung handelt es sich um eine Version für den internen Test für die Umstellung auf die neue TV-Box von WWZ.

Es kann sein, dass gewisse Darstellungen abweichen oder Links (QR-Codes) noch nicht final funktionieren.

# 1. Lieferumfang



TV-Box



Fernbedienung




Netzteil



Ethernet-/LAN-Kabel



HDMI-Kabel

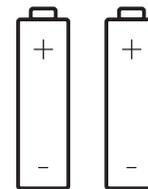

2 AAA-Batterien

## 2. Erstinstallation für WWZ-Bestandskunden

### Aktuelle TV-Box entfernen



### Neue TV-Box anschliessen



Das aktuelle Netzteil können Sie für die neue TV-Box **nicht verwenden**.



#### Schritt 1

Sie können das **HDMI-Kabel** Ihrer bisherigen TV-Box verwenden und an die neue TV-Box anschliessen.

#### Schritt 2

Sofern Sie das **LAN-Kabel** an die bisherige TV-Box angeschlossen haben, können Sie dieses auch für die neue TV-Box verwenden.




#### Schritt 3

Schliessen Sie Ihre TV-Box mit dem **neu gelieferten Netzteil** an das Stromnetz an.

# 3. Erstinstallation für WWZ-Neukunden

## Schritt 1: TV-Box mit dem TV-Gerät anschliessen

Verbinden Sie die TV-Box mit Ihrem TV-Gerät. Benutzen Sie hierzu das mitgelieferte HDMI-Kabel. Nutzen Sie einen freien HDMI-Steckplatz an Ihrem TV-Gerät.

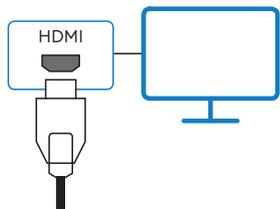

## Schritt 2: TV-Box mit dem Router verbinden

Schliessen Sie die TV-Box mit dem LAN-Kabel an Ihren Router an. Stecken Sie das Kabel an der TV-Box an und stecken Sie das andere Ende an einem freien Steckplatz an Ihrem Router ein.

Sie können die TV-Box auch per WLAN verbinden. Wir empfehlen die Verbindung über das LAN-Kabel.

## Schritt 3: TV-Box mit dem Stromnetz verbinden

Schliessen Sie das Netzteil zuerst an Ihre TV-Box und anschliessend an das Stromnetz an.



### Schritt 1: HDMI-Kabel

Verbinden Sie die TV-Box mit Ihrem TV-Gerät.

### Schritt 3: Netzteil

Schliessen Sie Ihre TV-Box mit dem gelieferten **Netzteil** an das Stromnetz an.

### Schritt 2: LAN-Kabel

Verbinden Sie das LAN-Kabel mit Ihrem Router.

## 4. Fernbedienung

### Spracheingabe-Mikrofon

Mikrofon für die Sprachsuche

### Direkte Zahleneingabe

Manuelle Eingabe von Zahlen und Sendernummern

### Teletext

Teletext-Dienst für den aktuellen Kanal öffnen / schliessen

### Apps und Spiele

Bereich Apps und Spiele öffnen

### Google Assistant

Mikrofontaste drücken, um mit Google zu sprechen.

### Zurück

Zurück zum vorher angezeigten Bildschirm

### Lautstärke

Lautstärke erhöhen/verringern

### Spul-Funktion

Schnellvorlauf / Rücklauf, Wiedergabe / Pause

### Farbwähltasten

Mit der roten Taste HbbTV nutzen oder verlassen

### Netflix

Netflix-Anwendung öffnen



### Einschalten / Standby

TV-Box ein- / ausschalten

### Information

Informationen zum Inhalt anzeigen / schliessen

### Einstellungen

Zugriff auf die TV-Anwendungseinstellungen verlassen

### Navigation

Nach oben, unten, links, rechts navigieren und auswählen

### OK-Taste

Auswahl bestätigen

### Startseite

Startseite öffnen / Angebotsübersicht

### Guide

EPG-Guide öffnen / schliessen

### Senderwechsel

Sender wechseln

### Stummschalten

Audioausgabe stummschalten / wieder aktivieren

### Play / Pause-Taste

Sendung pausieren und abspielen


### Prime Video

Prime Video-Anwendung öffnen

## 5. Einrichten der TV-Box


### Willkommen

Wählen Sie die bevorzugte Sprache.

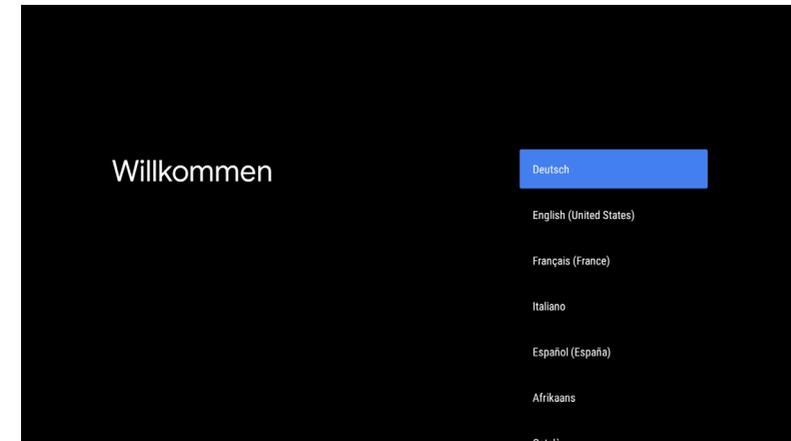


### WLAN-Netzwerk

Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus oder verbinden Sie die TV-Box über Ethernet (via LAN-Kabel) mit Ihrem Heimnetzwerk/Router (empfohlen).

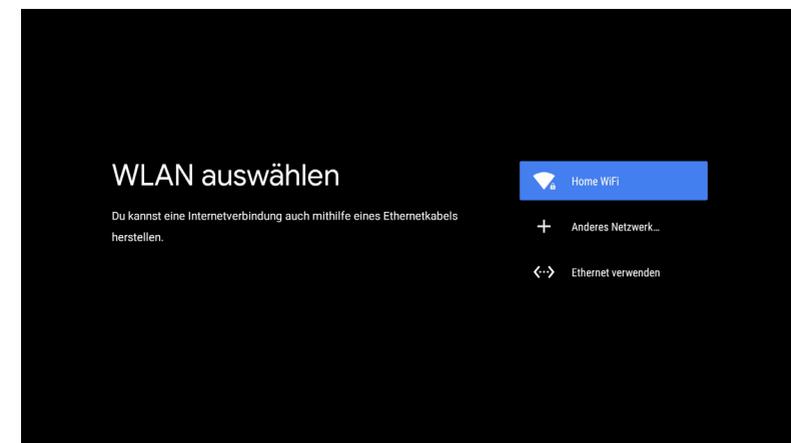

## Anmelden

Wir empfehlen Ihnen, sich mit Ihrem Google-Konto anzumelden. So können Sie auf Google Play zugreifen und erhalten Zugriff auf die Apps im Play Store.

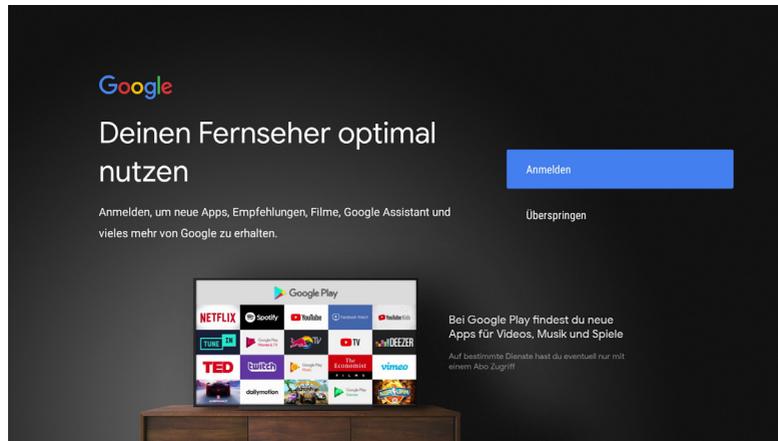


## Einrichtungsschritte durchführen

Im Folgenden führt Sie die TV-Box durch verschiedene Schritte wie z.B. AGBs. Sie können der TV-Box einen anderen Namen geben (z.B. Wohnzimmer) falls sie mehrere TV-Boxen in unterschiedlichen Räumen haben. Auch erhalten Sie eine kurze Einführung in die Bedienung der Box.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem TV-Gerät und führen Sie die Schritte gemäss Anweisung durch.

## TV-Genuss

Navigieren Sie zu Ihrer bevorzugten Funktion und das TV-Erlebnis beginnt.

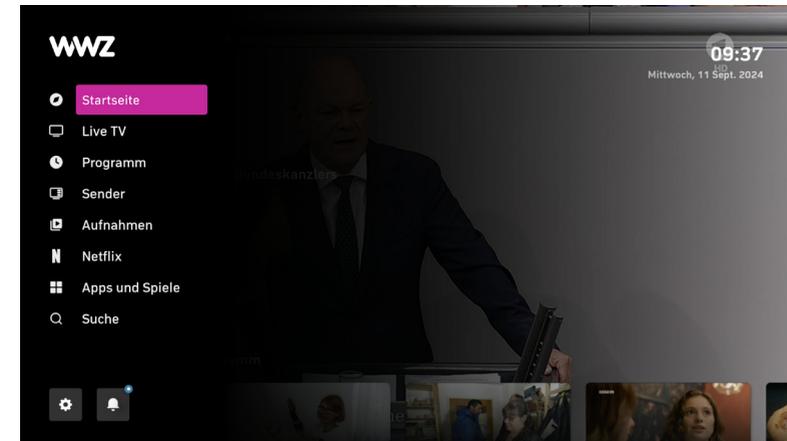

## 6. Kurz-Einführung in die Bedienung

### 6.1 Senderwechsel

Über **Senderwechsel-Taste** (1) können Sie die Sender wechseln. Mit **^** wechseln Sie zum nächsten höheren Sender und mit **v** zum nächsten tieferen Sender.

### 6.2 Lautstärke

Die Lautstärke können Sie mit der **Lautstärke-Taste** (2) regulieren.

### 6.3 Navigation

Mit Hilfe der **Navigations-Taste** (3) navigieren Sie innerhalb des Menüs der TV-Box. (Durch Druck auf den entsprechenden Bereich des Rings navigieren Sie nach oben, unten, rechts oder links).

Mit der **OK-Taste** (4), bestätigen Sie Ihre Auswahl.

#### Bei laufendem TV-Programm Navigations-Taste (3)

1x Links: Menü

1x Rechts: Senderliste

2x Rechts: Favoritenliste und Sendergruppen

### 6.4 Startseite

Durch Drücken der **Startseite-Taste** (5) kommen sie von überall zurück zum TV-Programm.

Durch Drücken der **OK-Taste** (4) wird das aktuelle TV-Programm angezeigt. Alternativ können Sie mit der **Navigations-Taste** (3) durch die Startseite navigieren.




### 6.5 TV-Programm-Guide

Mit der **Guide-Taste** (6) rufen Sie den TV-Guide auf. Der TV-Guide zeigt Ihnen eine Übersicht des aktuellen Programms.

Im Guide können Sie, mit den **Navigations-Taste** (3) zwischen den Sendern wechseln. Nach rechts und links bewegen Sie sich auf der zeitlichen Achse und können sich vergangene und zukünftige Sendungen anzeigen lassen.

Mit den **Spulfunktions-Tasten** « und » (7) können Sie einen Tag vor- oder zurückspringen. Die Linie markiert den aktuellen Zeitpunkt. Mit der **«Zurück»-Taste** (8) können Sie direkt Tag und Zeit auswählen.

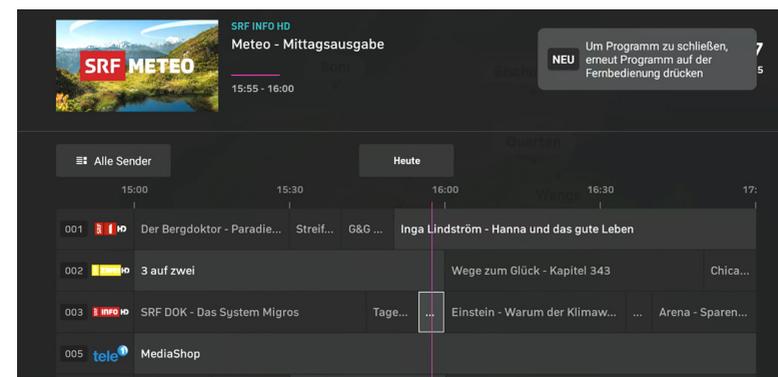

Haben Sie eine gewünschte Sendung gefunden, erhalten Sie mit der **OK-Taste** (4) weitere Informationen und Optionen zur angewählten Sendung. Mit der **Play / Pause-Taste** (9) können Sie die Sendung oder den Sender ohne weitere Informationen direkt schauen.»

Vergangene Sendungen der letzten 7 Tage können Sie anschauen. Zukünftige Sendungen können Sie eine Aufnahme programmieren, aber diese noch nicht anschauen.

Für die Aufnahme- und Replayfunktion (Verfügbarkeit der letzten 7 Tage) benötigen Sie unser TV Paket M oder L.

## 7. Weitere Informationen

### 6.6 Favoriten festlegen

Um Ihre Lieblingsender schneller zu finden, haben Sie die Möglichkeit, eine eigene Favoritenliste anzulegen. Dabei bestimmen Sie, welche Sender in welcher Reihenfolge aufgeführt sind.

1. Drücken Sie die **Einstellungen-Taste** (1) auf der Fernbedienung oder im Hauptmenü.
2. Wählen Sie Favoriten verwalten aus und drücken Sie die **OK-Taste** (2).
3. Favoriten hinzufügen: Markieren Sie den Sender, den Sie zu den Favoriten hinzufügen möchten und drücken Sie die **OK-Taste** (2). Das Sternsymbol wird anschliessend ausgefüllt dargestellt.
4. Favoriten entfernen: Markieren Sie das Stern-Symbol auf dem Sender, den Sie aus den Favoriten entfernen möchten und drücken Sie die **OK-Taste** (2). Das Sternsymbol wird anschliessend unausgefüllt dargestellt.
5. Drücken Sie die **Startseite-Taste** (3) auf der Fernbedienung, um die Einstellungen zu übernehmen.

**Favoriten sortieren:** Um die Favoriten zu sortieren, markieren Sie das Pfeil-Symbol beim Sender, den Sie in die Favoriten verschieben möchten und drücken Sie die **OK-Taste** (2).

Anschliessend können Sie den Sender mit den Navigationstasten nach oben oder nach unten verschieben. Wenn Sie die korrekte Position erreicht haben, bestätigen Sie mit der **OK-Taste** (2).



### Sie benötigen eine weiterführende Einführung in die Bedienung Ihrer neuen TV-Box?

Hier finden Sie eine ausführliche Bedienungsanleitung.



### Aktuelle Senderliste

Die Sendepätze 1 bis 100 haben sich für unsere bestehenden Kundinnen und Kunden nicht verändert. Alle Ihre Lieblingsender finden Sie auf der aktualisierten Senderliste.



WWZ Telekom AG  
Chollerstrasse 24, Postfach, 6301 Zug  
Telefon 041 748 46 46  
support@wwz.ch, wwz.ch